



INSTRUKCJA ORYGINALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZKA SPAWALNICZEGO

WELDER FANTASY®



Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia, przeczytaj całą instrukcję ze zrozumieniem i zachowaj ją do przyszłego użytku.

Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. PRZEZNACZENIE.....	3
3. BUDOWA	3
4. DANE TECHNICZNE	3
5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	4
6. WYKAZ ELEMENTÓW.....	4
7. INSTRUKCJA MONTAŻU	4
8. NAPRAWA, KONSERWACJA	6
9. KARTA GWARANCYJNA.....	7
10. PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO NA WÓZKU	10
11. NOTATKI	12

1. INFORMACJE OGÓLNE

- W niniejszej instrukcji przedstawiono zasady prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji wózka spawalniczego.
- Transport wózka odbywa się w stanie rozłożonym. Poszczególne jego elementy zabezpieczone są folią oraz umieszczone w kartonie.

2. PRZEZNACZENIE

- Wózek spawalniczy przeznaczony jest do umieszczenia na nim odpowiednich urządzeń spawalniczych oraz w tylnej części butli z gazem o odpowiedniej wielkości i ciężarze.

3. BUDOWA

- Półki wózka oraz nogi wykonane są z blachy.
- Część tylna wózka przeznaczona do ustawienia na niej butli z gazem.
- Wózek wyposażony jest w cztery koła: dwa przednie koła obrotowe oraz dwa koła tylne umieszczone na wspólnym wzmocnieniu.
- W tylnej części wózek posiada zaczepy umożliwiające zabezpieczenie butli łańcuchem. Łańcuch znajduje się na wyposażeniu.
- Na prawej nodze umieszczony jest uchwyt do zwijania przewodu, kabla.
- Całość konstrukcji malowana jest proszkowo.


4. DANE TECHNICZNE

Długość	1120 mm
Szerokość	460 mm
Wysokość	992 mm
Wymiary półek	780 x 320 mm
Nośność półki	≤ 80 kg
Nośność wózka	≤ 200 kg
Waga samego wózka	30,5 kg

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przestrzegać dopuszczalnej nośności wózka. Dotyczy to urządzeń stawianych na półkach jak i butli z gazem umieszczonej w tylnej części.
- Przewozić na wózku tylko te urządzenia i butle do których jest przeznaczony.
- Stosować ogólne zasady bhp.

6. WYKAZ ELEMENTÓW

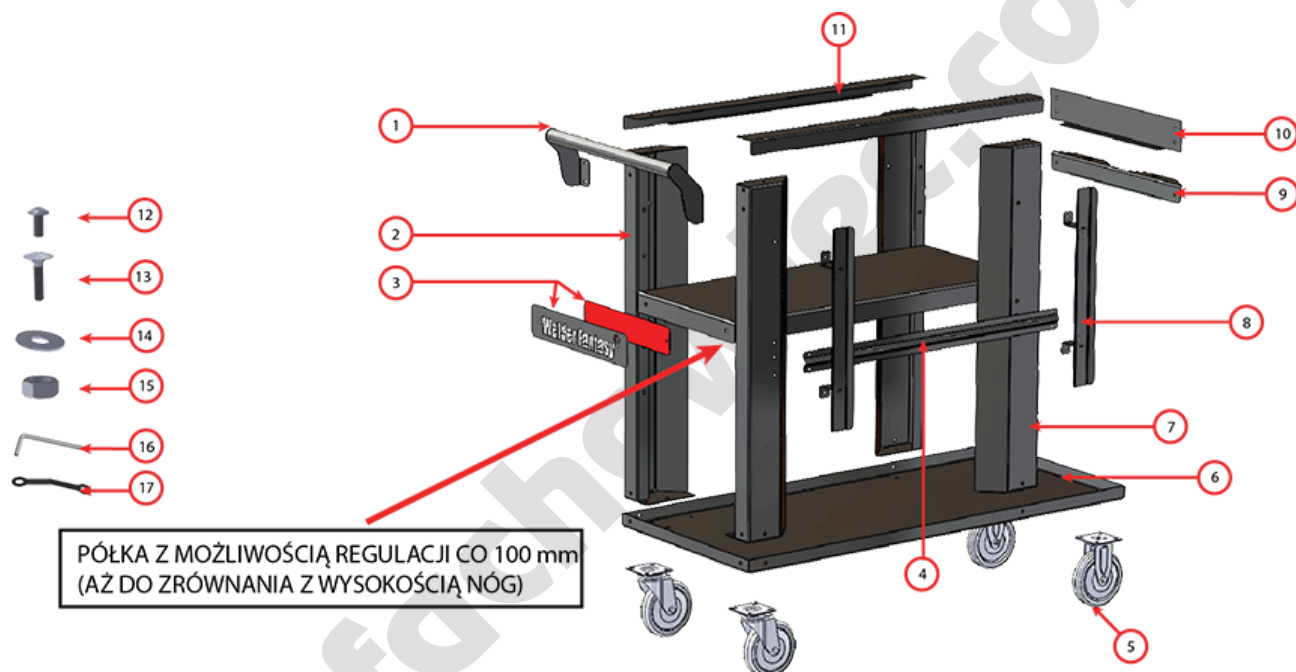

- 1 <- rączka wózka - 1szt.
- 2 <- przednia noga - 2szt.
- 3 <- tabliczka z podkładką - 1szt.
- 4 <- szczebel środkowy - 1 szt.
- 5 <- koła - 4 szt.
- 6 <- półka dolna - 1 szt.
- 7 <- tylna noga - 2 szt.
- 8 <- wspornik przewodów- 2 szt.


- 9 <- płytkę tylną wąską - 1 szt
- 10 <- płytkę tylną szeroką - 1 szt.
- 11 <- górna rama - 2szt.
- 12 <- śruba krótka - 40 szt.
- 13 <- śruba długa - 16 szt.
- 14 <- podkładka - 16 szt.
- 15 <- nakrętka - 15 szt.
- 16 <- klucz imbusowy - 1 szt.
- 17 <- klucz - 1 szt.

7. INSTRUKCJA MONTAŻU

- Montaż wózka należy wykonać bardzo starannie pamiętając o elementach zabezpieczających połączenia (podkładki, śruby, nakrętki)



5

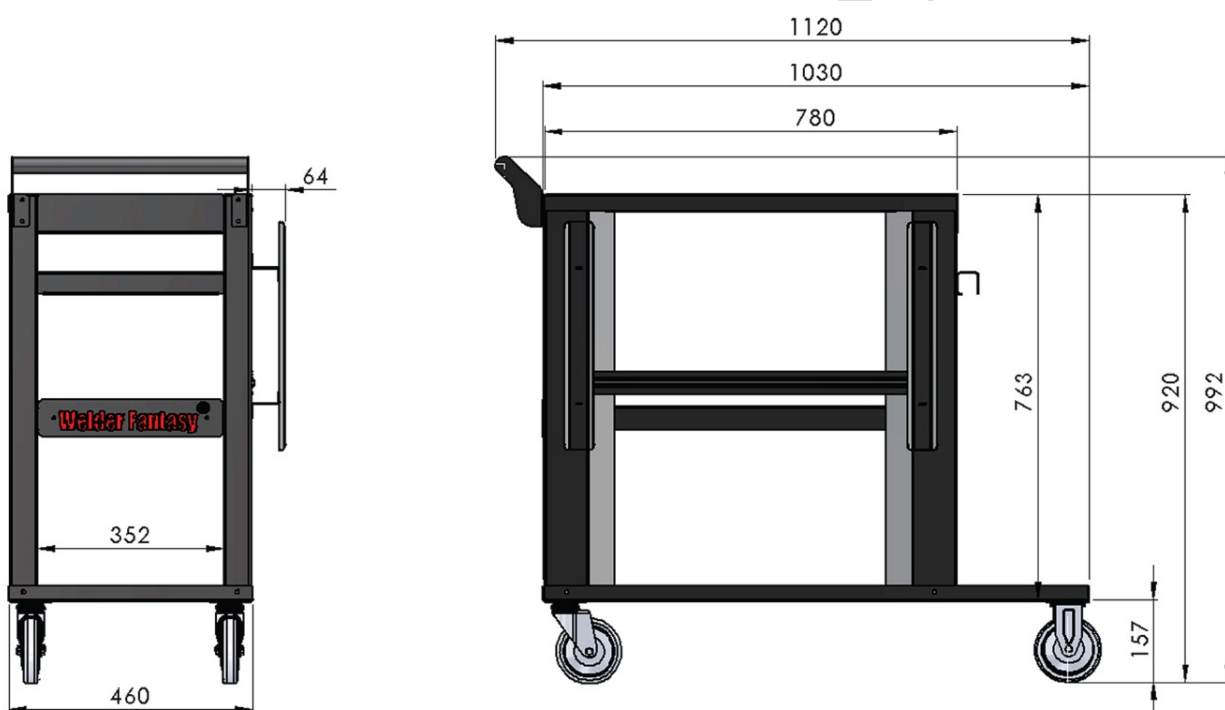

8. NAPRAWA, KONSERWACJA

- Naprawy wózka po okresie gwarancyjnym można dokonywać stosując elementy oryginalne lub zalecane przez producenta.
- W okresie eksploatacji ewentualne ubytki lakiernicze uzupełniać na bieżąco

9. KARTA GWARANCYJNA**WAŻNE !**

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalny produkt przeznaczony do obsługi wyłącznie przez osoby przeszkolone i z odpowiednimi kwalifikacjami.

Każde urządzenie, produkt, maszyna przed dystrybucją przechodzi wstępną kontrolę jakości w naszej Firmie. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, proszę bardzo uważnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi w celu prawidłowego rozruchu i zapoznania się z wymaganiami dla sprzętu !

UWAGA – AWARIA !

Przed wysłaniem sprzętu skorzystaj z naszego **CENTRUM OBSŁUGI SERWISOWEJ** <http://pomoc.fachowiec.com>, które umożliwia wsparcie techniczne, kontakt naszego serwisu z Państwem i automatyczną pomoc w odbiorze przesyłki !!!

NAZWA SPRZĘTU	WÓZEK SPAWALNICZY WELDER FANTASY
TYP/ MODEL	
NR FABRYCZNY/HOLOGRAM	
DATA SPRZEDAŻY	
UWAGI	

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jako **producent, importer i dystrybutor jest: FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świątek z siedzibą Polska Poznań ul. Stefańskiego 29, tel.: +48/ 61 66-18-151**

Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wydany wolny od wad i wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami.

2. Gwarancja obejmuje zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze produkty zakupione zagranicą należy dostarczyć do serwisu w Polsce.
3. Firma Fachowiec ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, produkcyjne i materiałowe tkwiące w urządzeniu przez okres: 12 miesięcy.
4. W przypadku nabycia produktu przez osoby fizyczne do użytku niezwiązanego z prowadzoną działalnością mają zastosowanie aktualne przepisy ustawy: Dziennik ustaw Dz. U. 2014 poz.827 (stan na dzień 25 czerwca 2014 r.) obowiązującą od 25.12.2014r.

5. Gwarancja na sprzedany towar **nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza** uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Serwisu Importera.
7. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone do Sprzedawcy wraz z pełnym wyposażeniem standardowym, czyste i – jeśli urządzenie posiada - z czytelną tabliczką znamionową.
8. Reklamowane urządzenie należy odesłać w odpowiednio zapakowanym kartonie, zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie, należy oznaczyć o ile wymaga „góra – dół” lub „ostrożnie szkło”.
9. Firma FACHOWIEC nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych i zwrotów wysyłanych na adres Firmy za pobraniem!
10. Dokument gwarancyjny jest ważny, jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące: daty sprzedaży, nazwę sprzedanego urządzenia, pieczęć i podpis sprzedawcy, a Klient kwituje go podpisem.
11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. uruchomienie urządzenia, konserwacja, wymiana baterii, oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
12. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta.

ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

Gwarant może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku :

- stwierdzenie użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
- dostarczenia urządzenia brudnego, bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej i plomby lub hologramu
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
- wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży, jak niewypełniona karta gwarancyjna, brak dowodu zakupu.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji, takie jak: uchwyty spawalnicze, uchwyty masowe, dysze, palniki, baterie, paski, filtry, oleje, elektrody, uszczelki, o-ringi oraz inne elementy związane bezpośrednio z eksploatacją.
2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
3. Uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego transportu i magazynowania,
4. Uszkodzenia związane z pracą w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze,
5. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem lub zawilgoceniem podzespołów elektrycznych wodą,
6. Nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania (np. zła biegunowość, złe napięcie 230 lub 400V, brak faz lub zbyt luźno zaciśnięte przewody przyłączeniowe),
7. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia, przegrzaniem,
8. Złe ustawienie parametrów spawania, ingerencja w panel sterujący sprężarek śrubowych,
9. Złe dobranie parametrów ciśnienia zasilającego do pracy urządzenia,
10. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych, zawartych w instrukcji,
11. Czyszczenie z użyciem zbyt wysokiego ciśnienia lub agresywnych środków chemicznych,
12. Uszkodzenia spowodowane zbyt mocnym dokręceniem lub niedokręceniem elementów powodujące uszkodzenia przyłączy lub nadmierną przepustowość (pistolety lakiernicze),
13. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

UTRATA GWARANCJI NASTĘPUJE

Utrata gwarancji następuje w przypadku:

1. nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
2. niewłaściwej eksploatacji,

3. przeciążenia maszyny,
4. pracy bez środków smarujących,
5. demontażu przez osoby nieupoważnione,
6. zerwania hologramów.

ADRES SERWISU

FACHOWIEC F.H.W. Zenon Świętek 60-169 Poznań ul Grunwaldzka 390 tel.: +48/ 61 66-18-152

e-mail: serwis@fachowiec.com

Ważne:

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zgłaszający zostanie obciążony kosztami transportu i przeglądu zgodnie z cennikiem serwisu.

NAPRAWY GWARANCYJNE:

Data przyjęcia	Data wydania	Zakres naprawy	Pieczęć i podpis serwisu

10. PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO NA WÓZKU



Spawarka inwertorowa JET TIG II AC/DC 400A Welder Fantasy + chłodnica + wózek

KOD: JET TIG II 400 ZEST

Parametry:

- Zakres prądu spawania TIG DC: 5-400A
- Zakres prądu spawania TIG AC: 10-400 A
- Zakres prądu spawania MMA DC+ / DC-: 20-315 A



Spawarka inwertorowa JET TIG II AC/DC 320 IGBT Welder Fantasy+uchwyt parker

KOD: JET TIG II 320

Parametry:

- Zakres prądu spawania TIG DC: 5-320 A
- Zakres prądu spawania: 10-320 A
- Zakres prądu spawania MMA DC+ / DC-: 20-250 A



Spawarka inwertorowa JET TIG III AC/DC 250 IGBT PFC Welder Fantasy+uchwyt parker

KOD: JET TIG III 250 ZEST

Parametry:

- Zakres prądu spawania TIG DC: 3-250 A
- Zakres prądu spawania: 5-250 A
- Zakres prądu cięcia plazmowego: 20-60 A
- Zakres prądu spawania MMA DC+ / DC-: 20-200 A



Spawarka inwertorowa JET TIG II AC/DC 250A Welder Fantasy + chłodnica + wózek

KOD: JET TIG II 250 ZEST

Parametry:

- Zakres prądu spawania TIG DC: 3-250 A
- Zakres prądu spawania: 5-250 A
- Zakres prądu cięcia plazmowego: 20-60 A
- Zakres prądu spawania MMA DC+ / DC-: 20-200 A

KOD PRODUKTU: 1300

