

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Wszelkie prace przy filtrze wykonuj zawsze w odzieży ochronnej i okularach ochronnych. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu filtra, odetnij fragment instalacji w miejscu gdzie będzie instalowany element, zamykając zawory odcinające. Rozpręż instalację sprężonego powietrza. Upewnij się, że w instalacji nie ma sprężonego powietrza. Demontując filtr lub przystępując do wymiany wkładu zawsze spuść kondensat oraz sprężone powietrze otwierając powoli i ostrożnie ręczny zawór spustu kondensatu. Nigdy nie kieruj wylotu dyszy rozprężnej lub przyłączonego do niej przewodu w kierunku siebie lub innych pracowników, a w szczególności chroń oczy oraz wszelkie otwory ciała. Nie wdychaj powietrza wydostającego się przez otwór dyszy rozprężnej lub przez otwór ręcznego zaworu spustowego. Nie spożywaj cieczy wyrzucanej z filtra. Kondensat w zależności od typu używanego kompresora oraz stanu instalacji sprężonego powietrza może zawierać oleje, kwasy oraz inne niebezpieczne substancje.

W przypadku :


- kontaktu kondensatu ze skórą – natychmiast umyj dokładnie miejsce zabrudzone,
- kontaktu kondensatu z oczami – natychmiast przemyj je dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem,
- spożycia kondensatu – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

BUDOWA


• F1000

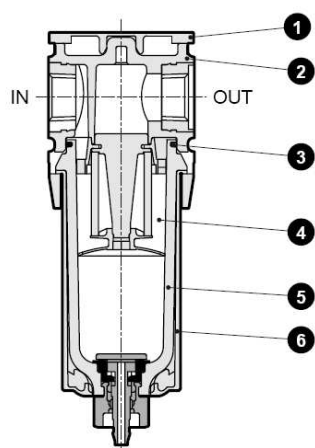


• F3000 / F4000

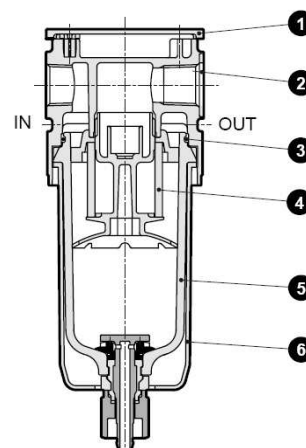

• F8000

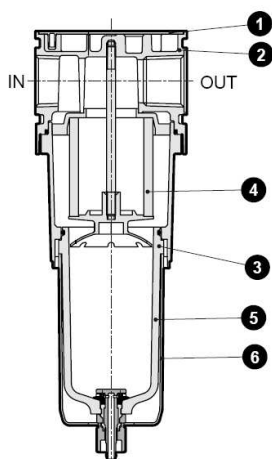

Nr	NAZWA CZĘŚCI
1	Pokrywka
2	Obudowa
3	O – ring
4	Wkład filtracyjny
5	Szklanka
6	Ostłona szklanki

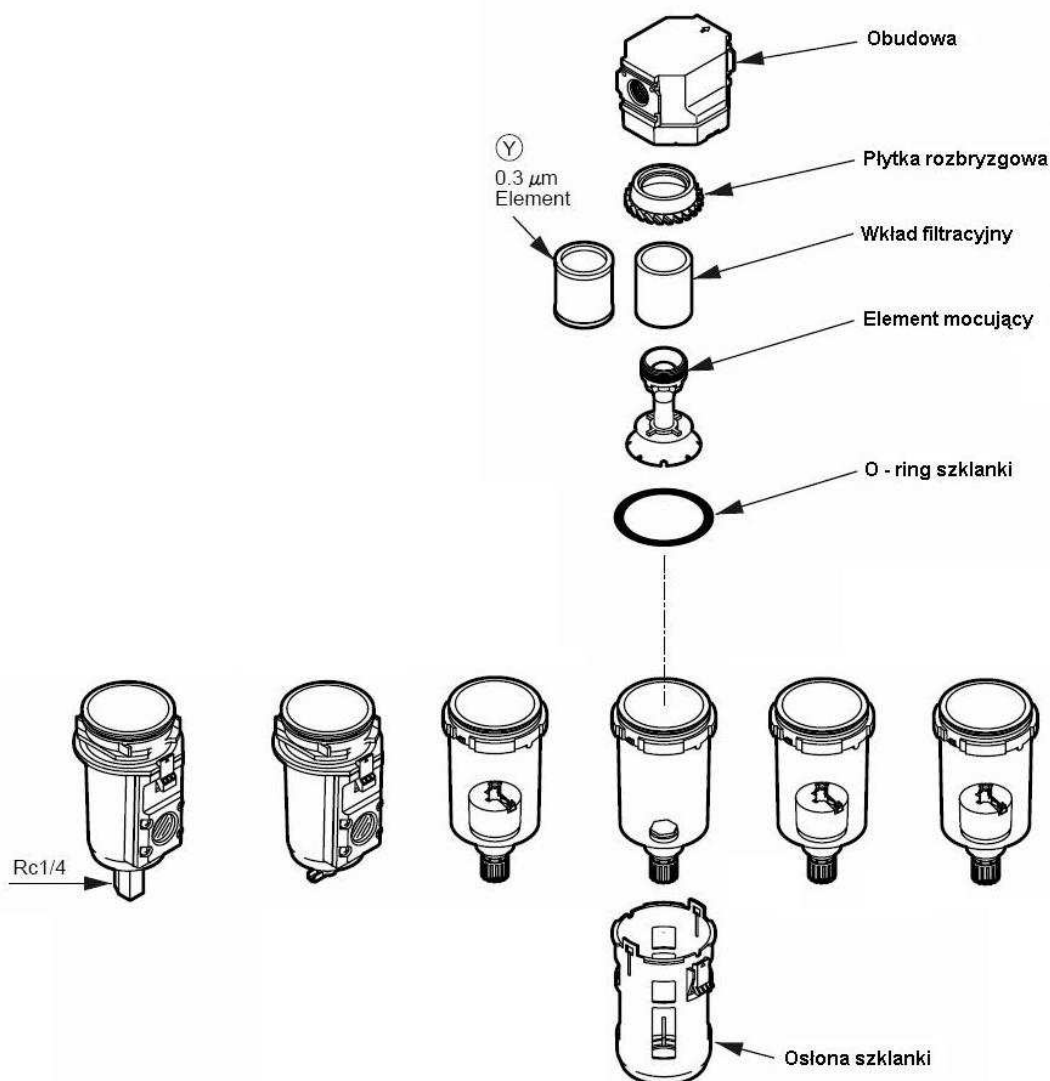

INSTALACJA

Filtry serii F1000, F3000, F4000 oraz F8000 powinny być montowane w pozycji pionowej. Przed podłączeniem filtra spuść powietrze z fragmentu instalacji, do którego będzie podłączany spust. Dokładnie wyczyść połączenia. Do podłączenia filtra można wykorzystać specjalne elementy złączne lub standardowe złączki pneumatyczne. Wykonując podłączenie, nie wykorzystuj dodatkowych przewodów. Po zainstalowaniu filtra, delikatnie otwórz zawór odcinający przed filtrem a następnie otwórz zawór odcinający za filtrem.

OBSŁUGA

- codziennie : sprawdź ilość kondensatu, nie dopuszczaj do przekroczenia poziomu MAX. – regularnie opróżniaj szklankę, w zależności od ilości zbierającego się kondensatu może zaistnieć konieczność wykonywania ww. czynności częściej lub rzadziej – dot. wersji filtra z ręcznym spustem kondensatu, obserwuj poprawne działanie automatycznego spustu kondensatu – dot. wersji filtra z automatycznym spustem kondensatu,
- co roku : wymień wkład filtracyjny oraz wyczyść spust kondensatu. W zależności od stopnia zabrudzenia sprężonego powietrza oraz zawartości kondensatu, może zajść konieczność częstszego wykonywania powyższych czynności.