




INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

REGULATORA POD PISTOLET

NIEBIESKI

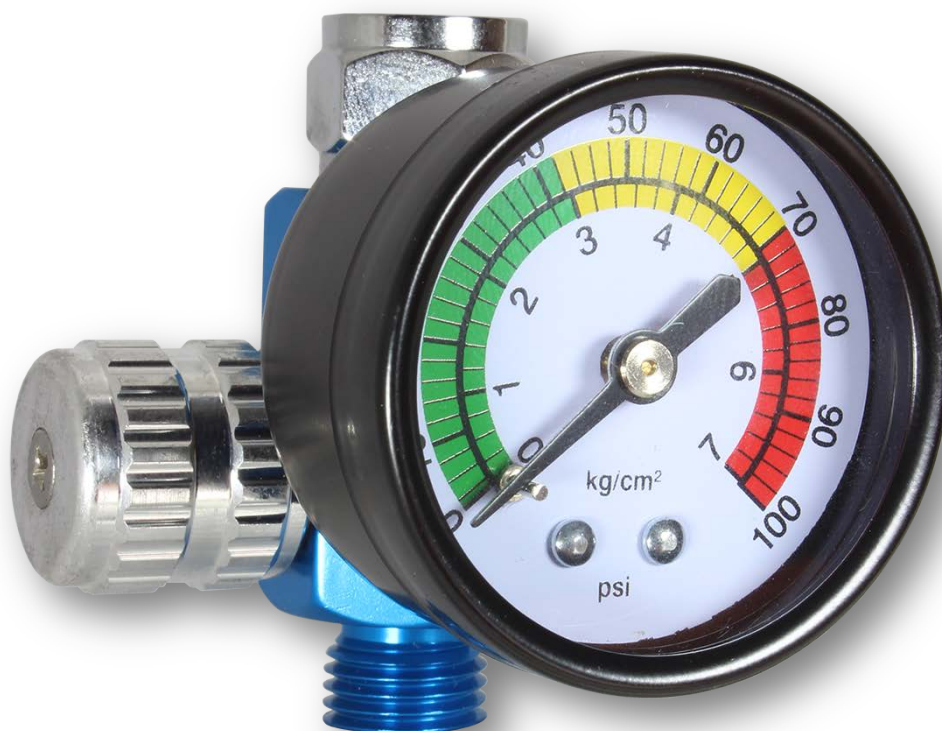

Instrukcja oryginalna
2020



UWAGA



ZABRONIONE JEST PRZEKRACZANIE MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO. MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE WEJŚCIOWE PODANO W INSTRUKCJI OBSŁUGI (DANE TECHNICZNE).



UWAGA



Niniejsze instrukcje są dostarczane w celu poinformowania operatora, jak należy prawidłowo i bezpiecznie używać produktu. Muszą być one przechowywane w wyraźnie wskazanym miejscu, tak aby były łatwo i szybko dostępne. Prosimy o przeczytanie tych instrukcji przed użyciem.

I. Przeznaczenie


Regulator jest przeznaczony do dławienia przepływu, a tym samym zmniejszania ciśnienia sprężonego powietrza doprowadzanego do pistoletu lakierniczego w trakcie jego pracy. Po ustaniu przepływu powietrza, regulator wróci do ciśnienia manometrycznego głównego reduktora. Wymagany jest reduktor o ciśnieniu nie większym niż 7 bar.

II. Uszkodzenia i inne niebezpieczeństwa

- 1) regulator nie może być używany przez dzieci,
- 2) w przypadku zużycia oddać do recyklingu,
- 3) nie wrzucać do ognia,
- 4) nie stosować w strefach zagrożenia wybuchem,
- 5) części wymieniać na oryginalne,
- 6) przewodzi prąd elektryczny, nie stosować w pobliżu urządzeń pod napięciem,
- 7) nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych,
- 8) nie operować urządzeniem za pomocą węża,
- 9) nieużywane przez operatora odłączać od linii sprężonego powietrza.


III. Budowa i Dane techniczne

KOD	F098
Zakres regulacji	0 - 7 bar
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wejściowe	7 bar
Przyłącze wejściowe	¼" zew.
Przyłącze wyjściowe	¼" wew.
Wskazywane jednostki ciśnienia	psi, kg/cm ² [bar]

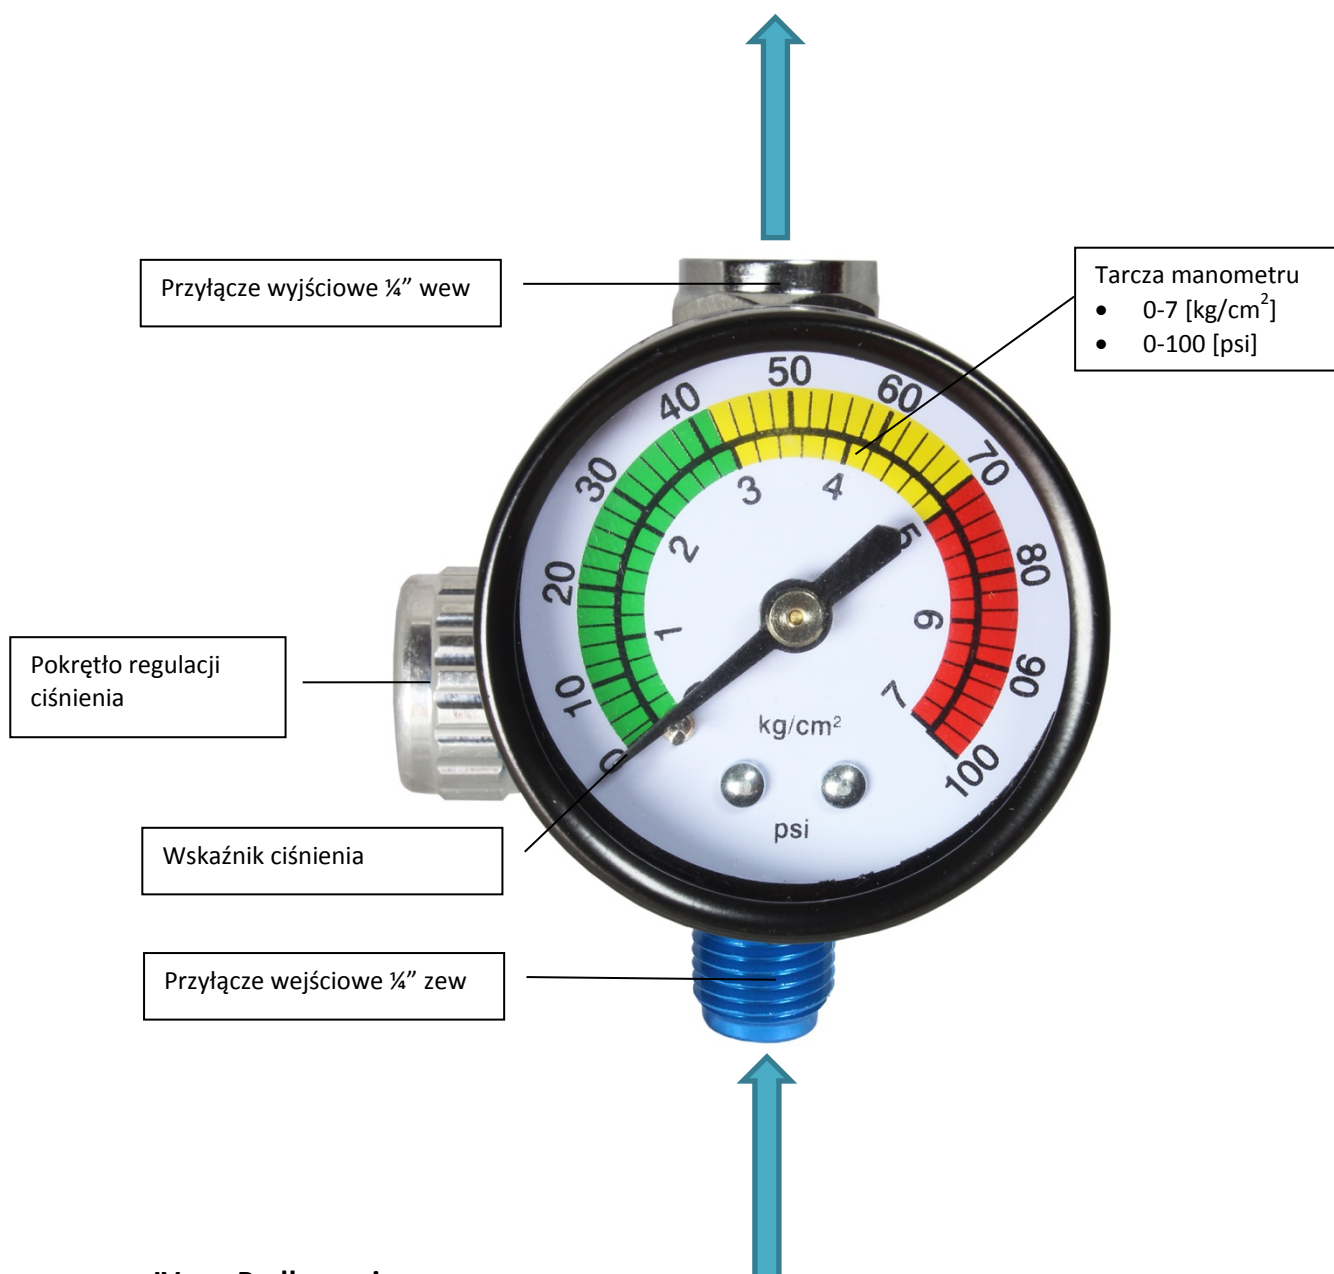

IV. Podłączenie

Regulator należy podłączyć zgodnie z kierunkiem przepływu.

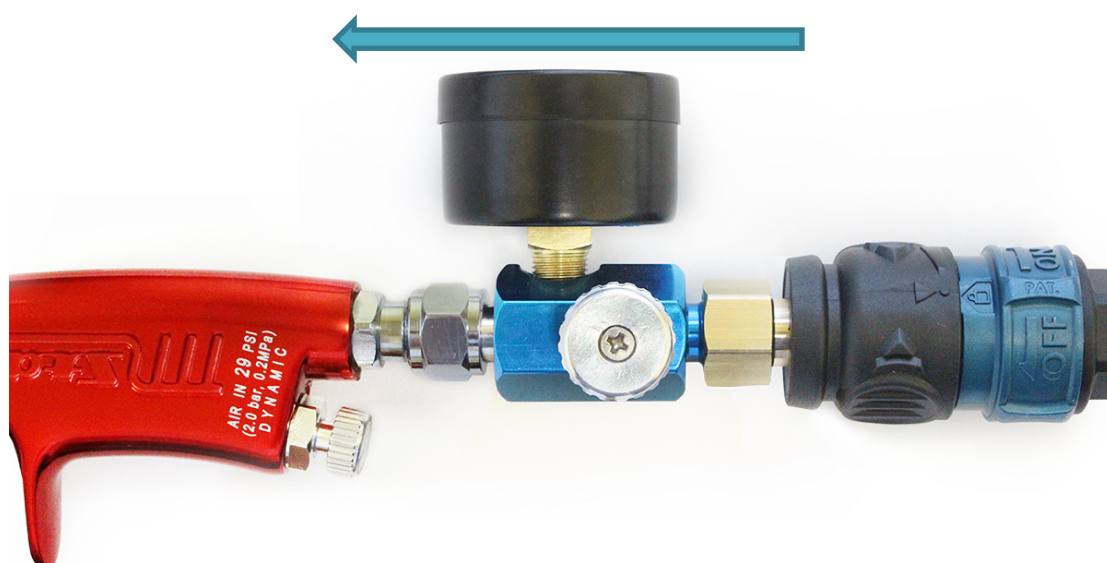

Do przyłącza wejściowego podłączyć zasilanie powietrzem od strony kompresora, a do przyłącza wyjściowego pistolet lakierniczy.

Regulacji ciśnienia dokonuje się poprzez obrót pokrętła w lewo lub prawo. Obrót pokrętła w lewo powoduje zwiększenie ciśnienia, obrót pokrętłem w prawo – powoduje zmniejszenie ciśnienia. Regulacji ciśnienia należy dokonywać na włączonym odbiorniku powietrza.



V. Czyszczenie

- 1) Regulatora nie należy myć w rozpuszczalniku nitro.
- 2) W przypadku korzystania z myjki regulator należy odkręcić od pistoletu.

VI. Serwis

W przypadku problemów prosimy o skorzystanie z naszego **CENTRUM OBSŁUGI SERWISOWEJ** <http://pomoc.fachowiec.com>, które umożliwia wsparcie techniczne i kontakt naszego serwisu z Państwem.

ADRES SERWISU

Fachowiec FHW Zenon Świętek 60-169 Poznań ul Grunwaldzka 390 tel: +48/ 61 66-18-152
e-mail: serwis@fachowiec.com