



INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

OLEJARKI DO NARZĘDZI OL90



Instrukcja oryginalna
2024

	UWAGA	
ZABRONIONE JEST PRZEKRACZANIE MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO. MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE WEJŚCIOWE, PODANO W INSTRUKCJI OBSŁUGI (DANE TECHNICZNE).		

	UWAGA	
Niniejsze instrukcje są dostarczane w celu poinformowania operatora, jak należy prawidłowo i bezpiecznie używać produktu. Muszą być one przechowywane w wyraźnie wskazanym miejscu, tak aby były łatwo i szybko dostępne. Prosimy o przeczytanie tych instrukcji przed użyciem.		

I. Przeznaczenie


Naolejacz OL90 jest przeznaczony do smarowania narzędzi pneumatycznych mgłą olejową w celu zapewnienia ich prawidłowego działania, minimalizując zużycie podzespołów i wydłużając ich żywotność.

II. Uszkodzenia i inne niebezpieczeństwa.

- Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek innych gazów zamiast sprężonego powietrza.
- Zabronione jest stosowanie niezgodne z przeznaczeniem.
- Zastosowanie innych gazów może prowadzić do powstania poważnych obrażeń, spowodować pożar lub grozić wybuchem.
- Maksymalne ciśnienie wlotowe nie może przekroczyć wartości podanych w danych technicznych.
- Nigdy nie wolno wystawiać naolejacza na oddziaływanie źródeł ciepła o temperaturze większej niż 60°C.
- Należy unikać instalowania naolejacza w miejscach, w których występuje silne stężenie alkoholu lub rozpuszczalników.
- Na stanowisku pracy powinna być zapewniona skuteczna wentylacja.
- Nigdy nie modyfikuj sprzętu na własną rękę. Sprawdzaj czy wszystkie części są sprawne, a w razie zużycia wymieniaj tylko na nowe i oryginalne.
- Nigdy nie należy odkręcać naolejacza ani jego części, jeżeli układ znajduje się pod ciśnieniem.
- Stosować się do ogólnych zasad BHP na stanowisku pracy.
- Zabronione jest dopuszczanie do obsługi naolejacza osób bez odpowiednich kwalifikacji, w szczególności dzieci.


III. Budowa i Dane techniczne

KOD	OL90
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Pojemność zbiornika	5 ml
Przyłącze wejściowe	¼" wew.
Przyłącze wyjściowe	¼" zew.

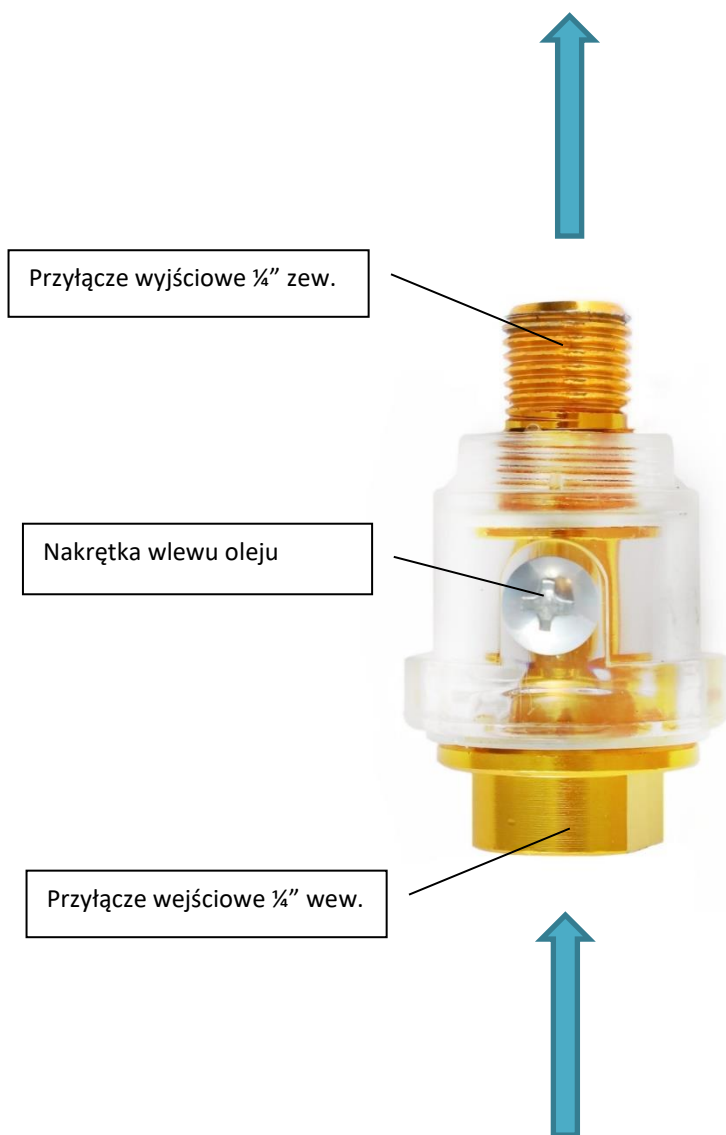

IV. Podłączenie

Naolejacz należy podłączyć zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza.

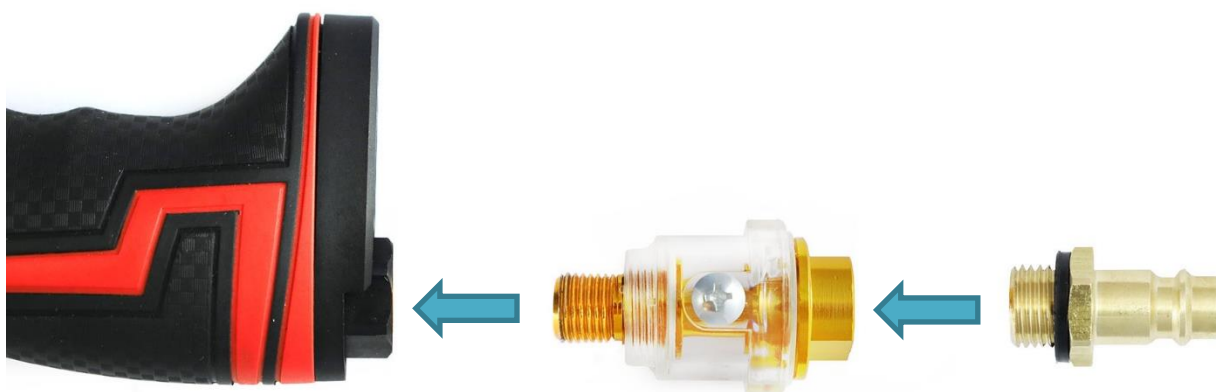

Do przyłącza wejściowego należy podłączyć zasilanie sprężonym powietrzem od strony kompresora, natomiast do przyłącza wyjściowego należy podłączyć narzędzie pneumatyczne.

Aby uzupełnić olej, w pierwszej kolejności odłącz sprężone powietrze. Następnie odkręć śrubę wlewu oleju i precyzyjnie uzupełnij jego poziom przy użyciu dozownika.



Na zakończenie dokręć śrubę wlewu oleju. Naolejacz jest teraz w pełni przygotowany do pracy.



V. Czyszczenie

- 1) Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy regularnie usuwać zanieczyszczenia gromadzące się na powierzchni naolejacza oraz wewnątrz jego komponentów.
- 2) Używaj jedynie łagodnych detergentów lub dedykowanych środków do czyszczenia urządzeń pneumatycznych. Stosowanie agresywnych rozpuszczalników, takich jak nitro, jest surowo zabronione, ponieważ mogą one uszkodzić elementy urządzenia.
- 3) Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że wszystkie elementy zostały odpowiednio zamocowane, a urządzenie nie jest uszkodzone. Podłącz naolejacz i wykonaj próbne uruchomienie, aby sprawdzić jego funkcjonowanie.

VI. Serwis

W przypadku problemów prosimy o skorzystanie z naszego **CENTRUM OBSŁUGI SERWISOWEJ** <http://pomoc.fachowiec.com>, które umożliwia wsparcie techniczne i kontakt naszego serwisu z Państwem.

ADRES SERWISU

Fachowiec FHW Zenon Świątek 60-169 Poznań ul Grunwaldzka 390 tel: +48/ 61 66-18-152
e-mail: serwis@fachowiec.com