




INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

REDUKTORA POD PISTOLET

STAR-DELUX

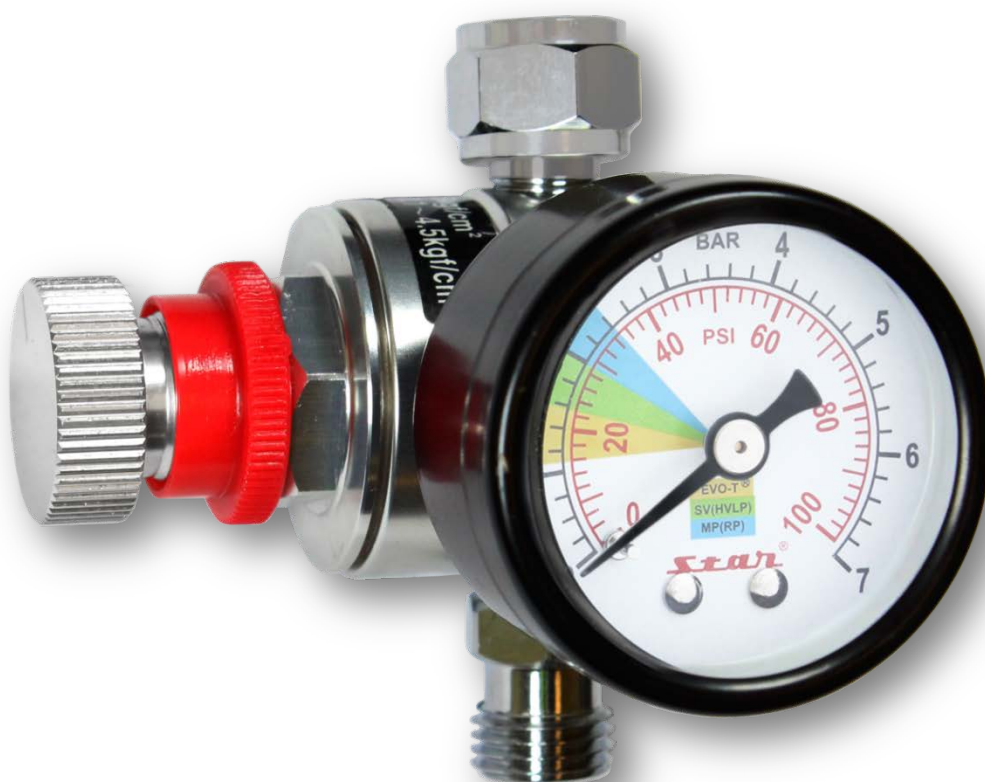

Instrukcja oryginalna
2020



UWAGA



ZABRONIONE JEST PRZEKRACZANIE MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO. MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE WEJŚCIOWE, PODANO W INSTRUKCJI OBSŁUGI (DANE TECHNICZNE) ORAZ NA KORPUSIE ELEMENTU PRZYGOTOWANIA POWIETRZA.

PRZY ZWIĘKSZANIU CIŚNIENIA NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE PRZEKROCZYĆ KOŃCA GWINTU POKRĘTŁA.



UWAGA



Niniejsze instrukcje są dostarczane w celu poinformowania operatora, jak należy prawidłowo i bezpiecznie używać produktu. Muszą być one przechowywane w wyraźnie wskazanym miejscu, tak aby były łatwo i szybko dostępne. Prosimy o przeczytanie tych instrukcji przed użyciem.

I. Przeznaczenie


Reduktor jest przeznaczony do ustawiania stałego ciśnienia sprężonego powietrza, doprowadzonego do pistoletu lakierniczego

II. Uszkodzenia i inne niebezpieczeństwa.

- 1) reduktor nie może być używany przez dzieci
- 2) w przypadku zużycia oddać do recyklingu.
- 3) nie wrzucać do ognia.
- 4) nie stosować w strefach zagrożenia wybuchem.
- 5) części wymieniać na oryginalne.
- 6) przewodzi prąd elektryczny nie stosować w pobliżu urządzeń pod napięciem.
- 7) nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- 8) nie operować urządzeniem za pomocą węża.
- 9) nieużywane przez operatora odłączać od linii sprężonego powietrza.

III. Budowa i Dane techniczne

KOD	S-0818
Zakres regulacji	0,1 - 4,41 bar
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wejściowe	4,9 bar
Przyłącze wejściowe	¼" zew.
Przyłącze wyjściowe	¼" wew.
Wskazywane jednostki ciśnienia	PSI, bar

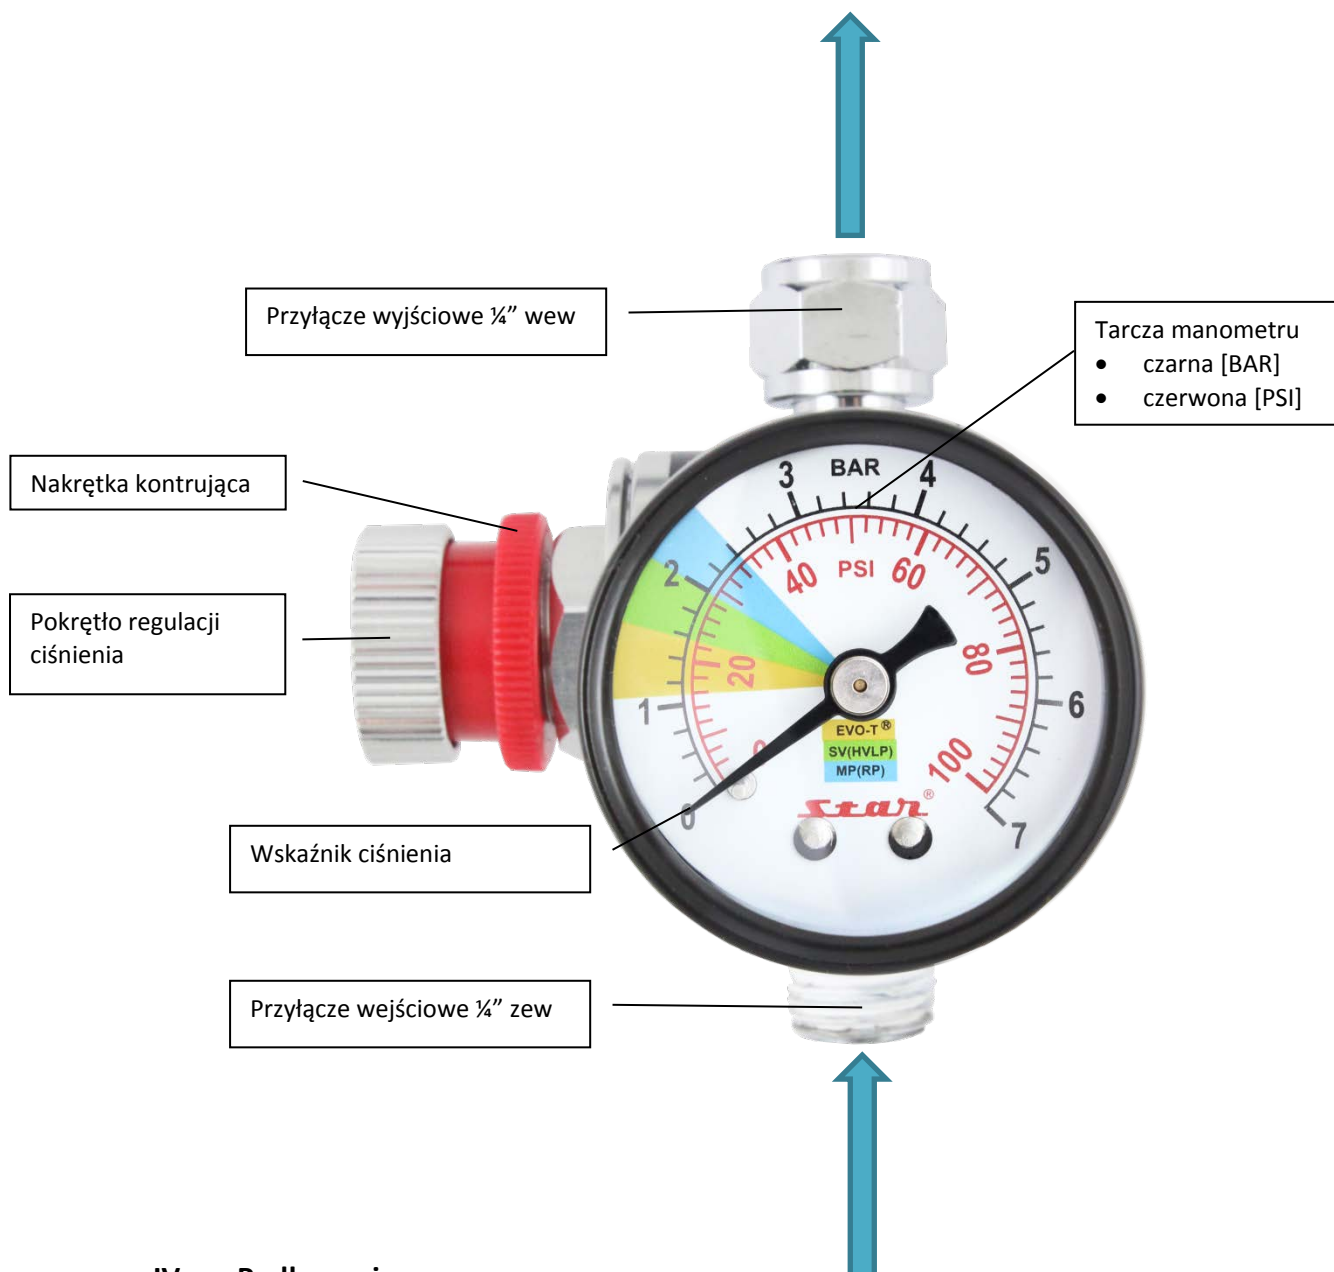

IV. Podłączenie

Reduktor należy podłączyć zgodnie z kierunkiem przepływu.



Do przyłącza wejściowego podłączyć zasilanie powietrzem od strony kompresora, a do przyłącza wyjściowego pistolet lakierniczy.

Regulacji ciśnienia dokonuje się poprzez obrót pokrętła w lewo lub prawo. Obrót pokrętła w lewo powoduje zwiększenie ciśnienia, obrót pokrętłem w prawo – powoduje zmniejszenie ciśnienia. Regulacji ciśnienia należy dokonywać na włączonym odbiorniku powietrza.



V. Czyszczenie

- 1) Reduktor nie należy myć w rozpuszczalniku nitro.
- 2) W przypadku korzystania z myjki reduktor należy odkręcić od pistoletu.

VI. Serwis

W przypadku problemów prosimy o skorzystanie z naszego **CENTRUM OBSŁUGI SERWISOWEJ** <http://pomoc.fachowiec.com>, które umożliwia wsparcie techniczne i kontakt naszego serwisu z Państwem.

ADRES SERWISU

Fachowiec FHW Zenon Świątek 60-169 Poznań ul Grunwaldzka 390 tel: +48/ 61 66-18-152

e-mail: serwis@fachowiec.com