

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Wszelkie prace przy filtroroduktorze wykonuj zawsze w odzieży ochronnej i okularach ochronnych. Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu filtroroduktor, odetnij fragment instalacji w miejscu gdzie będzie instalowany element, zamykając zawory odcinające. Rozpręż instalację sprężonego powietrza. Upewnij się, że w instalacji nie ma sprężonego powietrza. Demontując filtroroduktor lub przystępując do wymiany wkładu zawsze spuść kondensat oraz sprężone powietrze otwierając powoli i ostrożnie ręczny zawór spustu kondensatu. Nigdy nie kieruj wylotu dyszy rozprężnej lub przyłączonego do niej przewodu w kierunku siebie lub innych pracowników, a w szczególności chroń oczy oraz wszelkie otwory ciała. Nie wdychaj powietrza wydostającego się przez otwór dyszy rozprężnej lub przez otwór ręcznego zaworu spustowego. Nie spożywaj cieczy wyrzucanej z filtroroduktor. Kondensat w zależności od typu używanego kompresora oraz stanu instalacji sprężonego powietrza może zawierać oleje, kwasy oraz inne niebezpieczne substancje.

W przypadku :


- kontaktu kondensatu ze skórą – natychmiast umyj dokładnie miejsce zabrudzone,
- kontaktu kondensatu z oczami – natychmiast przemyj je dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem,
- spożycia kondensatu – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

BUDOWA


• W1000

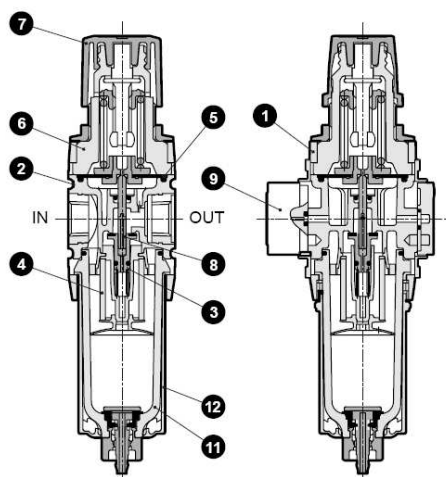


• W3000 / W4000

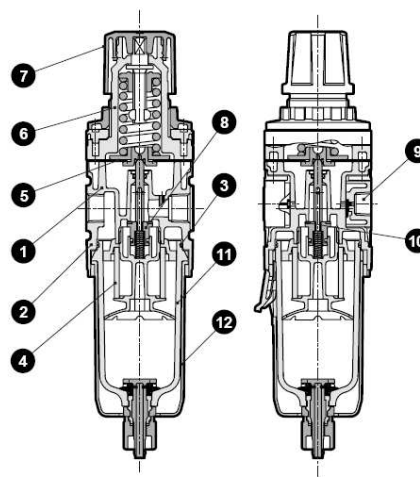

• W8000

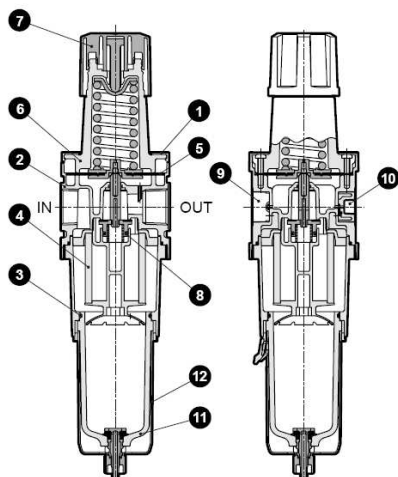

Nr	NAZWA CZĘŚCI	
	W1000	W3000 W4000 W8000
1	Pokrywka	Pokrywka
2	Obudowa	Obudowa
3	O – ring	O – ring
4	Wkład filtracyjny	Wkład filtracyjny
5	Membrana	Membrana
6	Pokrywa	Pokrywa
7	Pokrętko	Pokrętko
8	Element zaworu	Element zaworu
9	Manometr	Manometr
10	Zaślepka manometru	Gniazdo manometru
11	Szklanka	Szklanka
12	Ośłona szklanki	Ośłona szklanki

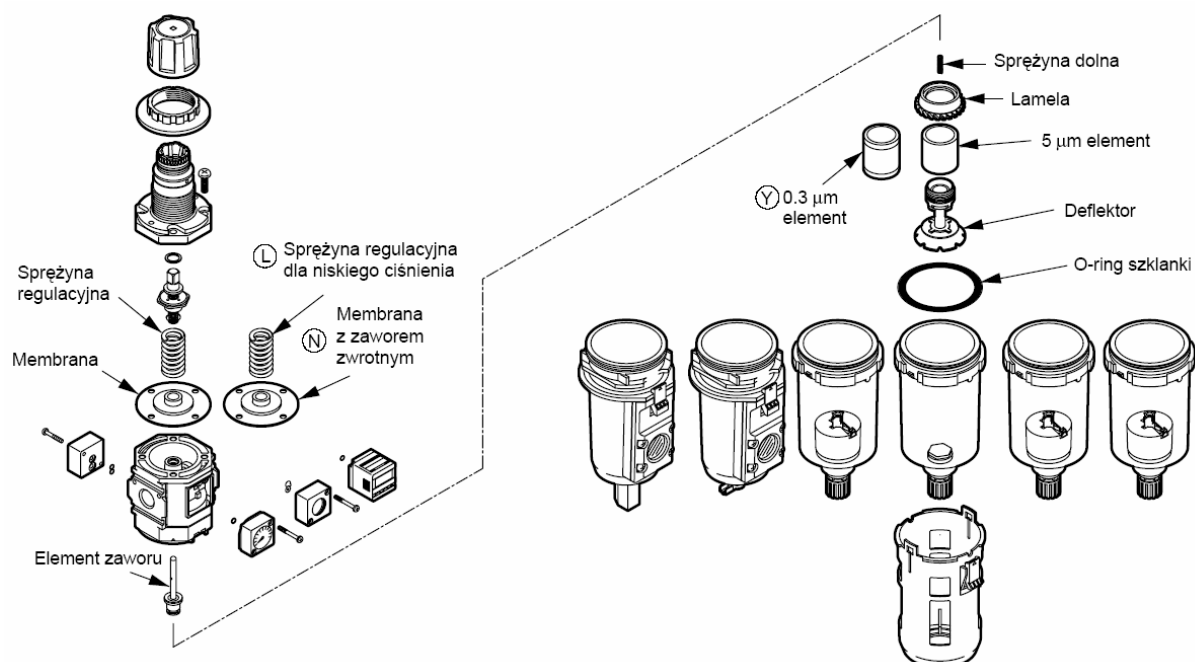

INSTALACJA

Filtroreduktory serii W1000, W3000, W4000 oraz W8000 powinny być montowane w pozycji pionowej. Przed podłączeniem filtroreduktora spuść powietrze z fragmentu instalacji, do którego będzie podłączany spust. Dokładnie wyczyść podłączenia. Do podłączenia filtroreduktora można wykorzystać specjalne elementy łączne lub standardowe złączki pneumatyczne. Wykonując podłączenie, nie wykorzystuj dodatkowych przewodów. Po zainstalowaniu filtroreduktora, delikatnie otwórz zawór odcinający przed filtroreduktorem – obserwuj wskazania manometru – jeżeli nie wskazuje 0, obracaj pokrętkę reduktora aż wskazówka manometru ustawi się na 0. Następnie otwórz zawór odcinający za filtroreduktorem. Obserwując wskazania manometru, pokrętką filtroreduktora ustaw wymagane ciśnienie.

OBSŁUGA

- codziennie : sprawdź ilość kondensatu, nie dopuszczaj do przekroczenia poziomu MAX. – regularnie opróżniaj szklankę, w zależności od ilości zbierającego się kondensatu może zaistnieć konieczność wykonywania ww. czynności częściej lub rzadziej – dot. wersji filtroreduktora z ręcznym spustem kondensatu, obserwuj poprawne działanie automatycznego spustu kondensatu – dot. wersji filtroreduktora z automatycznym spustem kondensatu,
- co roku : wymień wkład filtracyjny oraz wyczyść spust kondensatu. W zależności od stopnia zabrudzenia sprężonego powietrza oraz zawartości kondensatu, może zajść konieczność częstszego wykonywania powyższych czynności.