



KOMPRESOR MINI MEMBRANOWY PT350

INSTRUKCJA OBSŁUGI




UWAGA!
PRZED UŻYCIEM NALEŻY
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

FHW "FACHOWIEC"
60-169 Poznań, ul. Grunwaldzka 390
tel./fax (061) 66-18-150, (061) 66 18 156
www.fachowiec.com

1. Dane techniczne.

- prąd zasilania: 230 [V]
- wymiary: 170x120x160 [mm]
- waga: 2.54 [kg]
- wydajność: 10 [l/min]
- ciśnienie pracy/maksymalne: 1.8 / 2.25 [bar]
- maksymalny czas pracy: 30 [min]
- moc: 56 [W]

2. Rysunek poglądowy.

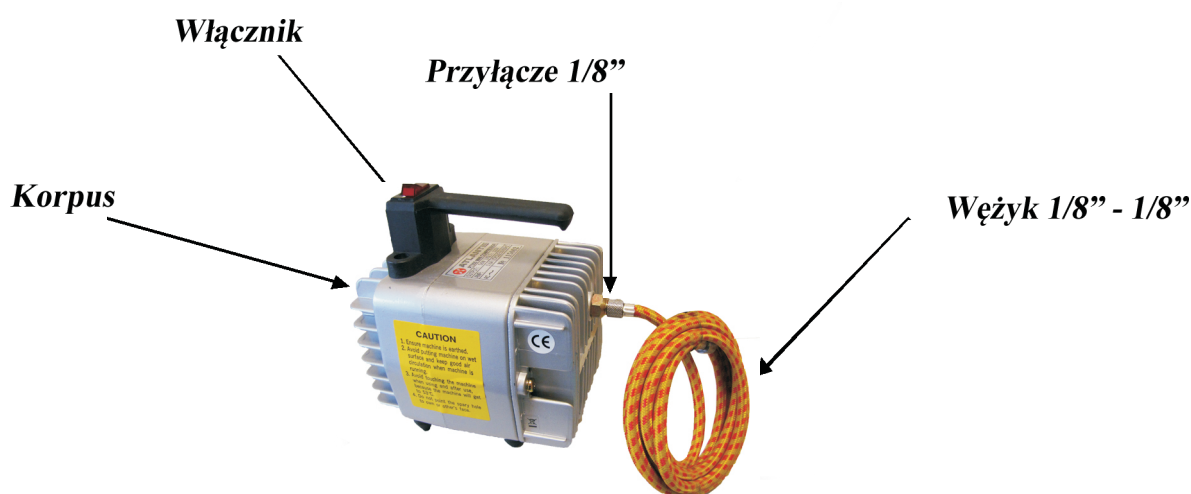

3. Instrukcja użytkowania.

- Urządzenie musi być utrzymane w dobrym stanie technicznym.
- Kompresor powinien stać w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie należy dokonywać samodzielnych przeróbek.
- Urządzenie zasilane jest napięciem sieciowym 230V. Dlatego należy zawsze zachowywać szczególne środki ostrożności przy pracy.
- Nie wolno przenosić i chwycić kompresora w czasie jego pracy.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego danego urządzenia.
- Bądź pewien, że używasz tylko szczelnych i w dobrym stanie węży oraz złączy.
- Nigdy nie zatykaj otworów wylotowych wężyka palcami.
- Nigdy nie kieruj pistoletu dyszą wylotową w stronę ludzi zwierząt i siebie.
- Zawsze odłącz kabel zasilający przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych.
- Nigdy nie modyfikuj sprzętu na własną rękę. Sprawdzaj czy wszystkie części są sprawne a w razie zużycia wymieniaj tylko na oryginalne.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony.

UWAGA!!!

Kompresor PT-350 nie wymaga zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego